


## RIMOZIONE IN SICUREZZA DI PICCOLI PEZZI DI CEMENTO-AMIANTO (da parte del solo proprietario)

Laboratorio di Igiene Industriale  
Centro Regionale Amianto  
☎ 07615185207 – fax 07615185206  
[labig@asl.vt.it](mailto:labig@asl.vt.it) - [labig2@asl.vt.it](mailto:labig2@asl.vt.it)  
[www.prevenzioneonline.net](http://www.prevenzioneonline.net)

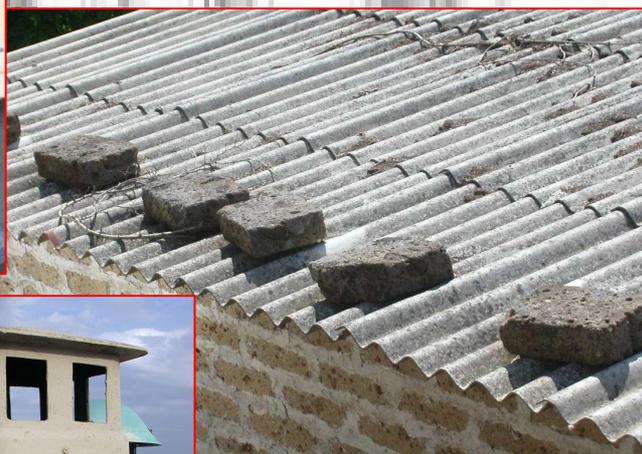

### Cosa NON si deve fare

- ✓ Non salire sulle lastre di copertura  
(*si sfondano al peso di una persona*)
- ✓ La pulizia preventiva delle lastre
- ✓ Rimuovere polvere con la scopa
- ✓ Usare l'idropulitrice
- ✓ Usare attrezzi ad alta pressione  
per impregnare
- ✓ Usare trapani, seghetti o mole abrasive  
ad alta velocità per togliere parte di  
materiale o le viti di tenuta
- ✓ Rompere le lastre a secco

## COME PROCEDERE

**1.** Tutti i rifiuti di materiali contenenti amianto devono essere maneggiati ad umido ed eliminati in modo sicuro.



**2.** Indossare guanti e maschera per le polveri (*FFP2/CE* o *FFP3/CE*), ed eventualmente una tuta, da smaltire dopo l'intervento insieme ai materiali.




**3.** Tutti i rifiuti di amianto devono essere spruzzati con acqua e impregnante (*tipo vinavil con diluizione al 10%* )



**4.** Tutto il materiale inumidito o contaminato da amianto deve essere:

- posto in un sacco di plastica resistente di spessore appropriato

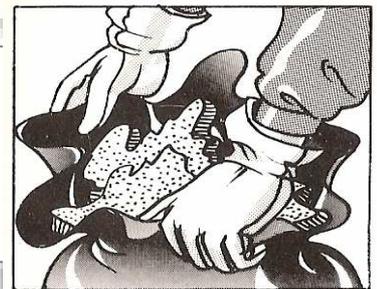

**5.** quindi:

- sigillato con nastro adesivo
- messo in sicurezza in un altro sacco e sigillato una seconda volta



6.

- etichettato  
(Attenzione contiene amianto)



7.

- e conferito per lo smaltimento definitivo in discarica autorizzata (1)



(1) Si ricorda che le Ditte abilitate alla bonifica e al trasporto sono quelle iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali



**Laboratorio di Igiene Industriale**

Centro Regionale Amianto

☎07615185207 – fax 07615185206

[labig@asl.vt.it](mailto:labig@asl.vt.it) - [labig2@asl.vt.it](mailto:labig2@asl.vt.it)

[www.prevenziononline.net](http://www.prevenziononline.net)

**PER OGNI CHIARIMENTO CHIAMA LA TUA AUSL**

